

广东科西智能科技有限公司

消费者服务热线：400-930-8863

消费者投诉信箱：keheal\_tousu@163.com

地址：广东省佛山市顺德区容桂街道卫红社区容桂大道北120号2号  
厂房三层之二十三

The logo for 'keheal' is displayed in a green, lowercase, sans-serif font. The letter 'e' is stylized with a small house-like shape above it, consisting of a horizontal line and a pointed roof.

高速吹风机使用说明

使用前请仔细阅读本说明书并妥善保管

感谢您使用科西产品

科西生活服务号



(扫码关注了解更多品牌资讯)

科西生活服务官



(扫码添加 领取延保)

## 致用户的一封信

首先,感谢您购买和使用ISHEEP产品。为了让您更好地使用本产品,请在使用前仔细阅读说明书。为了您和家人的安全与利益,请务必遵循说明书中的操作指南和注意事项。

请妥善保管本说明书、保修卡和购买凭证。

如果您在使用过程中遇到任何问题,请及时联系我们。再次感谢您选择我们的产品,我们希望它能为您的生活带来更多便利、舒适与温暖。

—— 爱bala的西西



说明书的内容同时可以通过网址[www.keheal.cn](http://www.keheal.cn)获取,

## Indice

一、注意事项	1
二、包装清单	2
三、基本参数	3
四、产品介绍	3
五、电气原理图	4
六、操作指引	4
七、清洁与维护	6
八、常见问题和解决方法	8
九、环保清单	9

## 注意事项

**注意：**为了避免使用不当所造成的触电、起火等意外伤害，请在使用前仔细阅读使用说明书，并妥善保管以备日后参考。

1. 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
2. 禁止儿童操作产品或者当作玩具使用。当在儿童附近使用产品时，需要密切关注。禁止儿童在无监护人的情况下清理或者维护产品。
3. 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
4. 请勿浸入水中或者其它液体中清洗含电气部件的吹风机主体，当吹风机落入水中时请立即拔掉插头，即使干燥后也请勿继续使用。
5. 吹风机在浴室内使用时，使用后拔下插头，因为即使吹风机开关断开后，接近水仍存在危险。
6. 为了增加保护，建议在浴室供电的电气回路中安装一个额定剩余工作电流不超过30mA的剩余电流装置（RCD）。向RCD安装商咨询，需另行购买。
7. 本产品配有非自复位热安全切断装置，用于防止过热情况发生，如果产品由于过热切断，请从主电源插座上拔下插头使其冷却。

**注意：**为避免由热保护器的误复位产生危险，器具不能通过外开关装置供电，例如定时器或者连接到通用部件定时进行通断的电路。

8. 请勿堵塞进风口和出风口以免发生危险。
9. 使用时请防止头发卷入进风口造成危险。
10. 请勿接触使用中和刚关机后的出风口等发热表面以免烫伤。
11. 请勿以湿手触摸插头或者产品的任何部分，以防触电。
12. 在未使用吹风机时以及维护或维修吹风机前，请拔下插头。
13. 保存吹风机时请勿扭曲以及打结电源线，以免损伤电源线。
14. 请勿使电源线接近热源和可能损害其防护能力的场所。

15. 请勿在有气雾剂(喷雾)产品被使用的地方或者有易燃源的地方使用吹风机。
16. 请勿将吹风机用于干发之外的使用场合，如烘干衣物或其它物品。
17. 请按额定电源使用吹风机，请勿使用万能插头或其它的电压转换器以免发生危险。
18. 当吹风机异常或者发生故障时请联系制造商维修，请勿自行拆解。



符号代表：禁止在浴缸、淋浴室或注水的蓄水池中使用。

警告：不要在浴缸、淋浴、洗脸盆或其它盛水的器皿附近使用本器具。

## 包装清单



主机



说明书

因产品批次不同，部分配件可能会出现调整情况，以实际收到的货品为准。

## 基本参数

产品名称：高速吹风机

产品型号：GC-Ai1、GC-Ai1P


额定电压：220V~

额定频率：50Hz

额定功率：1100W


产品尺寸：61x76x222mm

## 产品介绍

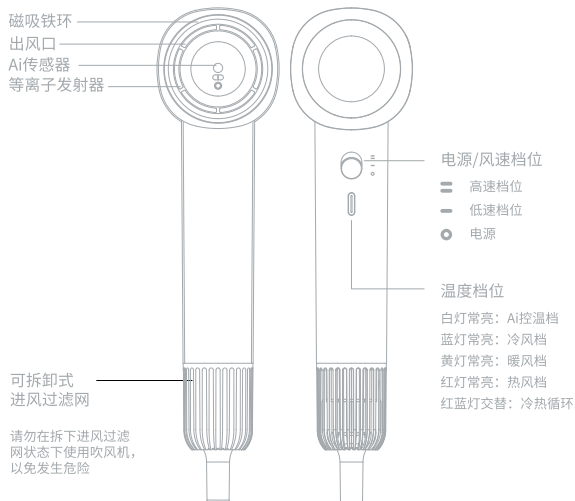

说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异请以实物为准。

## 电气原理图

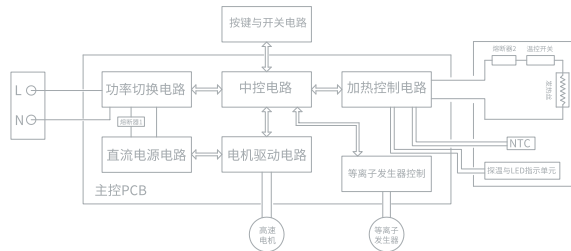

## 操作指引

### 电源/风速档位说明

- 连接电源前，请先确保电源键处于关机（○）位置。
- 连接电源，上下推动电源键以开机切换档位，- 为低速档位，= 为高速风档。开机后，等离子默认开启。




低速风档 (←)



高速风档 (→)

### 温度档位说明


短按温度档位可循环切换“冷风档、暖风档、热风档、冷热循环、Ai控温”五档温度。

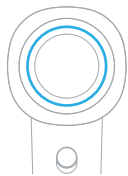

冷风档




暖风档

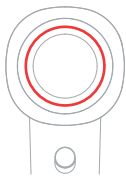

热风档



冷热循环档

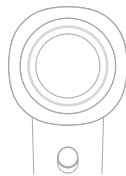


Ai控温档


## 清洁与维护

**注意：**过滤网需要定期清洁维护，避免杂物堵塞，确保进风通畅。


· 清洁滤网前，请确保吹风机处于关机状态，且已拔下电源插头。

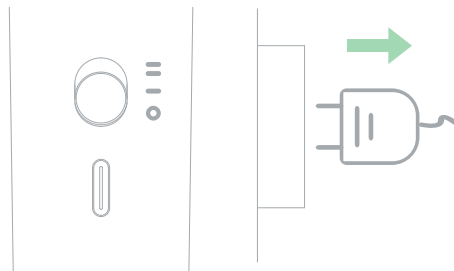


· 进风过滤网采用磁吸方式固定。握紧手柄，直接向下拨动进风过滤网，将其从手柄上卸下。

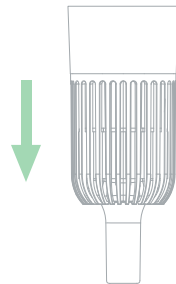

·请勿用水清洗不锈钢滤网，否则可能会导致故障。用干燥无绒布、软毛刷、牙刷等工具清除进风过滤网和不锈钢滤网表面的附着物。

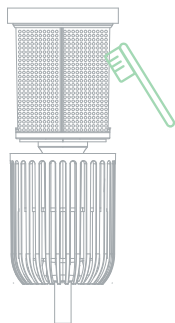

·清理完毕后，将进风过滤网对准手柄卡槽插入，听到“咔哒”声，说明磁铁吸附到位，安装完成。

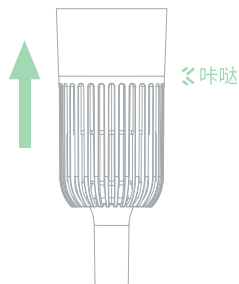

## 常见问题和解决方法

常见故障	可能的原因	解决方法
开机不工作	线路板损坏	返厂维修
	未接通电源	1.检查电源线是否插好或是否松动，确认无异常后启动 2.故障未消除，返厂维修
白灯闪烁报警	电源线异常	1.检查电源线是否插好或是否松动，确认无异常后启动 2.故障未消除，返厂维修
黄灯闪烁报警	出风口异常 进风口异常	1.检查出风口/进风口有无异物，确认无异常后，待产品冷却后重启 2.故障未消除，返厂维修
红灯闪烁报警		
内部线圈发红	发热丝异常	返厂维修
档位指示灯不亮	按键板损坏	返厂维修
灯效显示异常		
按键不工作		
电源线/电源插头异常过热	电源线损坏	返厂维修
使用中间到焦味	内部零件损坏	返厂维修

## 环保清单

本表使用之产品高速吹风机有害物质声明

依据《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》GB/T

26572-2011 (也称为中国ROHS 2.0),以下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量。

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价物 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)
塑料件	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
发热体组件	×	○	○	○	○	○
电机组件	×	○	○	○	○	○
电路控制组件	×	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。



本标识内数字表示产品在正常状态下的环保使用年限为10年。

## 保修服务

与您的购买相关的保修期具体如下：

有效时间

一年

保修期适用范围：

1. 本产品自购买日起一年内在正常使用状况下出现质量问题提供免费维修服务。
2. 若超过上项所定期限后需更换零配件，则酌情收取检修费。
3. 在保修期间，若有下类情形恕不免费修理：
  - a. 未能出示保修卡或购买凭证(发票或收据)；
  - b. 超过保修范围的维修；
  - c. 因拆装或改造而造成的破坏；
  - d. 因错误使用或人为造成的损坏；
  - e. 非一般家庭使用(如长时间使用于恶劣的场所)所造成的故障或损害；
  - f. 因正常使用而自然污旧者。

姓名		电话	
邮箱		购买时间	
地址			